



RSF Europe SA
 Rue de l'Industrie, 18
 L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg
 E-Mail : tech.support@rsf-europe.com

RSF
 45 Av, Marcel Dassault
 31500 TOULOUSE France
 www.rsf-europe.com




Gamme Pilote

Existe en version MiniDAP II avec sorties Audio




Entrées et Sorties en Option Câblage

Entrées

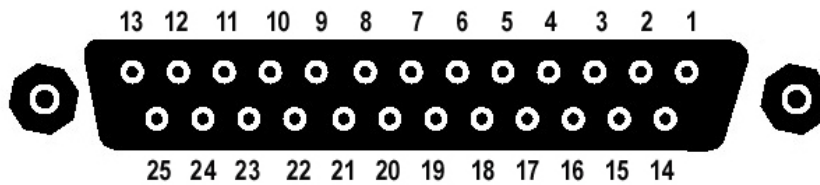

Signal	Sub-D25	Signal	Sub-D25
IN 9	25	IN 15	19
IN 10	24	IN 16	18
IN 11	23	IN 17	17
IN 12	22	IN 18	16
IN 13	21	IN 19	15
IN 14	20	IN 20	14
GND	1 à 13		

Sorties

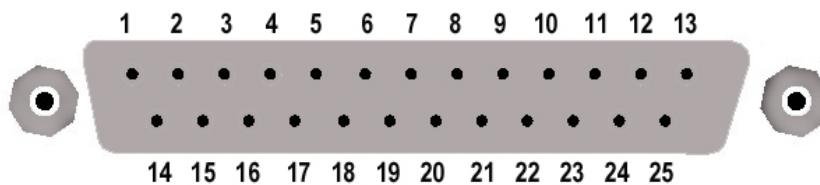

Signal	Sub-D25	Signal	Sub-D25
OUT 9	1 et 14	OUT 15	7 et 20
OUT 10	2 et 15	OUT 16	8 et 21
OUT 11	3 et 16	OUT 17	9 et 22
OUT 12	4 et 17	OUT 18	10 et 23
OUT 13	5 et 18	OUT 19	11 et 24
OUT 14	6 et 19	OUT 20	12 et 25
GND	13		